

PRINCETON

PEM-10 シリーズ

電子メモパッド idea Board ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

株式会社プリンストン

- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では®™は明記していません。
- 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

2017年5月第2版
Copyright © 2017 Princeton Ltd.

本書を大切に保管し、ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関する所有権は弊社に帰属するものとしたします。
- 修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、断片的にも明示的にもいかなる保証も行っておりず、互換性問題や特定用途での動作不良より発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ご購入履歴が確認できない場合。
 - 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損害。
 - 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損害。
 - お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損害。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
 - 盗難された場合。
 - お客様の故意または重過失により生じた故障および損害。
 - お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
 - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不慮な事をお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損害。
 - 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損害。
 - オークションなどの個人取引や中古品として製品を購入した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いません。

- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品修理の範囲と判断された場合、技術手数料を請求していただく場合がございますので予めご了承ください。

製品／お問い合わせに関して

- テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

URL <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。
受付：月曜日～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

使用上のご注意

本製品には描いた内容を保存・保管する機能はありません。本製品の故障やその他の原因により描いた内容が破損・消失した場合でも弊社はその内容について責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要とときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

- 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
- 行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）
- 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

危険

- 人命に直接関わる場所や医療機器、輸送機器などの高い信頼性が要求される用途や目的には使用しないでください。

警告

- 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。
 - 煙が出ている、変な匂いがするなど異常のとき。
 - 内部に水や金属物が入ってしまったとき。
 - 落としたり、破損したとき。このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。接続されている機器を取り外し、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 本製品を分解、改造しないでください。本製品の火災、感電、破損の原因になります。

- この機器を水などの液体で濡らさないでください。感電や故障の原因になります。
- 調理台のそばなど油煙が当たる場所、浴室等、湿気の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、使用を中止して、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

注意

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。
- 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。
 - 湿気やほこりが多い場所
 - こつついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
 - 調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があたる場所
- お手入れの際は、安全の為電池を取り外してください。普段のお手入れは、市販の眼鏡拭き等をお使いください。汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

- 長い間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。故障や火災の原因となります。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体	1
動作確認用ボタン電池（CR2032 ※本体取付済）	1
専用ペン/ペンホルダー	各1
マグネットシート	4
ユーザーズガイド/保証書（本書）	1

仕様

画面サイズ	10インチ（縦212×横153mm）
消去可能回数	約5万回（理論値）※使い方や使用環境などの影響により異なります。
消去防止機能	有り
電源	ボタン電池（CR2032）
使用温度	10～40℃（結露無きこと）
保管温度	0～50℃（結露無きこと）
本体寸法	(W) 175 × (D) 250 × (H) 7 mm
質量	約190g（本体のみ）
保証期間	1年

製品保証に関して

必ず「製品保証に関して」をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

URL <http://www.princeton.co.jp/support/registration.html>

- ※ ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
- ※ ユーザー登録後にも、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

困った時は？

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL <http://faq.princeton.co.jp/>

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

URL <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>


株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。
受付：月曜日～金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

本製品の特長

- 紙を必要とせず、付属の専用ペンで、画面に直接書込ができます。
- 紙に文字を書くような感覚で、筆圧に合わせて線の太さを変えられます。
- ボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐ書込ができます。
- 何度も繰り返し使用する事が可能な環境に配慮した製品です。
- コンパクトで軽量なので手軽に持ち運びが可能です。
- 電池交換が可能な設計です。 ※ボタン電池 (CR2032) を使用。
- 消去ロック機能搭載でトラブルを防止できます。


各部の主な名称

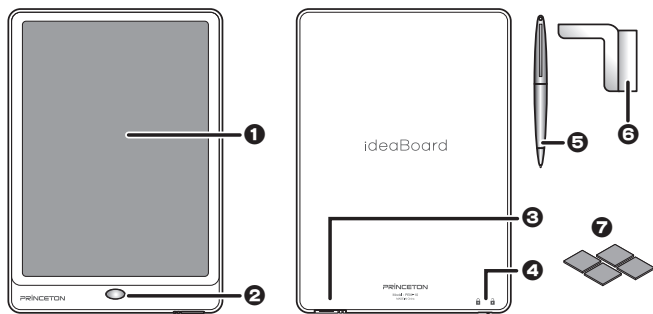

- 1 メモエリア
- 2 消去ボタン
- 3 電池ボックス
- 4 画面ロックスイッチ
- 5 専用ペン
- 6 ペンホルダー
- 7 マグネットシート


電池の取り付け／電源について

- 1 電池ボックスのツメを矢印の方向に押しながら、電池トレイを引き抜きます。
- 2 電池トレイと電池の向きに注意して、図の様に電池を取り付けます。

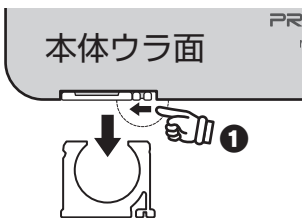

本製品の電源について

本製品はメモを消去するときのみ電池を使用します。電池残量が少なくなると、メモを消去できなくなります。消去できなくなった場合は、すみやかに新しい電池と交換してください。

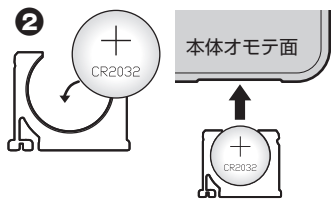


ご購入時には動作確認用電池があらかじめ取り付けられています。画面ロックスイッチを解除側にしてご使用ください。

使い方


文字や絵を描く

専用ペンを使用してメモエリアに文字や絵を描きます。描画された内容は線で表示されます。

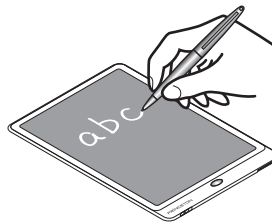


メモを消す


消去ボタンを押すと、メモした内容が消去されます。

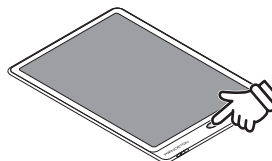

メモを残す (画面ロックスイッチ)

画面ロックスイッチを使用することで、メモした内容を画面に残すことができます。

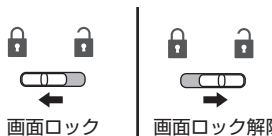


メモを描き終わったら、画面ロックスイッチを  側にします。この状態では、消去ボタンが押されても、メモは消去されません。



- ボールペンや金属類などの硬い物で描くと、メモエリアを傷付ける可能性がありますのでおやめください。
- 画面ロックスイッチがロック側になっていても、文字や絵を描くことはできません。持ち運びや保管の際はご注意ください。

ペンホルダーについて


ペンホルダーを図の様に本体に取り付けてください。専用ペンを固定する際は、挿し込み口の切り込み位置に注意してください。

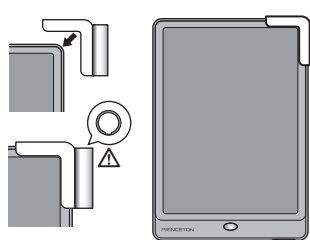

マグネットシートについて

マグネットシートの磁気を使用して、壁面や冷蔵庫などに固定することが可能です。

マグネットシートを使用する際は、シートの剥離紙を剥がして図の様に本体のウラ面に貼り付けてください。

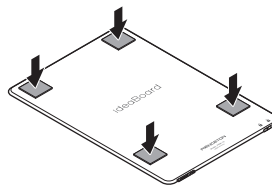

困ったときは？

- ?** 専用ペン以外のペン (タブレット用タッチペンなど) で描くことはできますか？
- A** 弊社では専用ペンのみ動作保証しております。またタブレット用タッチペンは一般的に静電容量パネル向けとなっていますが、本製品は感圧パネルを使用しているため使用できません。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品 (バッテリー、乾電池等) の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: PEM-10 シリアルNo. _____

保証期間: お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 から **1** 年間

フリガナ _____

お客様名: _____ 様

〒 _____

住所: _____

電話番号: _____ - _____ - _____ E-mail: _____

販売店名・住所・電話番号 (販売店印)



PRINCETON

株式会社プリンストン
本社: 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.E./J3F
URL: <http://www.princeton.co.jp>