


各部の主な名称

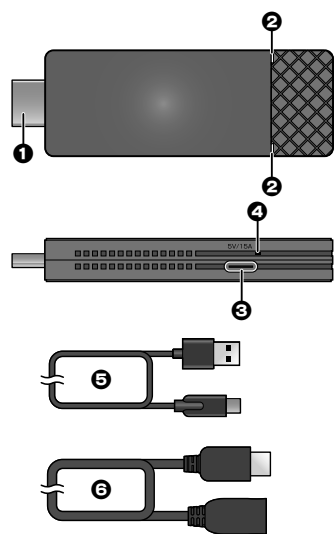

- HDMI 端子**
テレビなどの HDMI ポートに接続します。
- ステータス LED**
【青点灯】電源オン
- 電源用 USB ポート** ※
付属の給電用 USB Type-C to A ケーブルを使用して、USB-AC アダプターを接続します。
- リセットボタン**
設定を初期化する際に使用します。初期化方法は起動完了後リセットボタンを6秒間ほど長押ししてください。
- 給電用 USB Type-C to A ケーブル** ※
- 延長 HDMI ケーブル**
※ PCのUSBポートやテレビのUSBポートなどから給電を行わないでください。


注意 別途 USB-AC アダプターをご用意ください
本製品のご利用には 1.5A 以上出力可能な USB-AC アダプターが必要ですので、別途をご用意ください。
・電源は必ず電圧が 5V、電流は 1.5A 以上出力可能な USB-AC アダプターから給電してください。
・PD(パワーデリバリー) 対応の USB-AC アダプターでは動作しないことがあります。従来の 5V のみ供給をする USB-AC をご準備ください。

本製品でできること

1 台の端末画面をテレビに投影する

1 台の端末画面を 1 台のテレビに投影します。

1 台のみの接続ですので必ずホストになりますのでゲストの制限を気にせずにご利用頂けます。
画面出力の分割も必要ありませんので、EZCast Pro アプリからのミラーリングの他に Android は Miracast 機能、iOS は AirPlay 機能を利用したミラーリングでの運用も行えます。

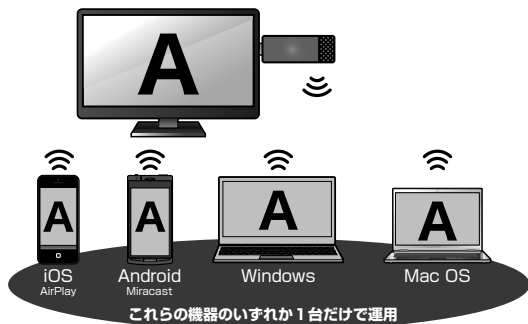

1 台の端末の画面を複数のテレビに投影する

1 台の端末画面を複数のテレビに投影します。

投影するモニターをグループ化して映像音声を最大 8 台まで同時配信する「マルチスクリーンブロードキャスト」に対応。
(同一のネットワークセグメントに接続している必要があります。先に EZCast Pro アプリにて本製品のネットワーク設定を行い、既存のネットワーク上にある無線アクセスポイントへ本製品を接続させてください。)
グループ化には WindowsPC または MacOS 用アプリ「ProCast」が必要です。




HINT ProCast アプリは EZCast の Web サイトのダウンロードページ (<https://www.ezcast.com/app/ezcast/procast>) よりダウンロードおよびインストールしてください。
EZCast Pro アプリから本製品への接続手順については、弊社 Web サイトの製品紹介ページ (<https://www.princeton.co.jp/product/ezprodongle2d10.html>) にある EZCast Pro 活用ガイドを参照してください。

複数の端末画面をテレビに同時投影する (画面分割)

複数の端末画面を 1 台のテレビ画面に同時に投影します。

最初に接続した端末がホストになりゲストユーザーに対して操作の許可等を与えることができます。
会議などでプレゼンテーションを行う場合には、指揮者が admin ユーザーでログインし、管理メニューからカンファレンスコントロールを行うことでより細かなユーザー管理が可能です。

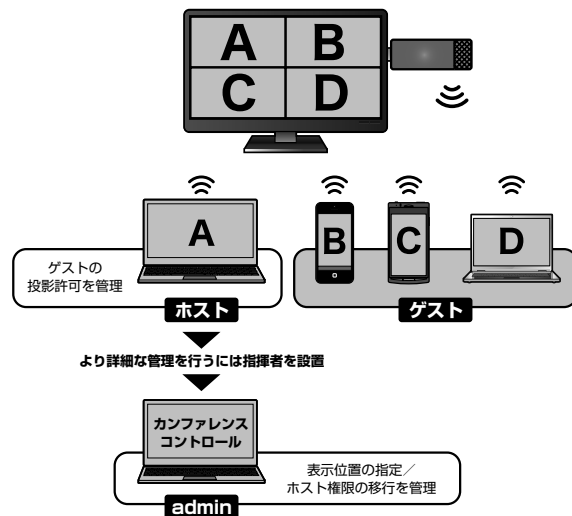


その他の機能

- EZNote**
投影中の画面に、図形や文字などの描画することが可能になります。描画した内容はスナップショットや「EZKeep」を使用してクラウドに保存することも可能です。
- EZKeep**
「EZNote」で描画した画面をクラウドに保存することができます。
- EZBoard**
ホワイトボード機能を提供します。
- Air View**
EZCast Pro Dongle 2 の Air View 設定を行っている場合に、投影中の映像を静止画として設定された更新間隔で表示させます。

注意 EZKeep は、Winner Wave Co.,Ltd. の提供するサービスです。ご利用頂くためには、EZCast Account の作成が必要になります。
本サービスの利用に関して、データの安全性とセキュリティを必要とする業務用途での使用はお勧めしません。
また、弊社は本サービスの利用に関する保証は一切行っておりません。

主な使い方

Step1 : テレビやプロジェクターに接続する

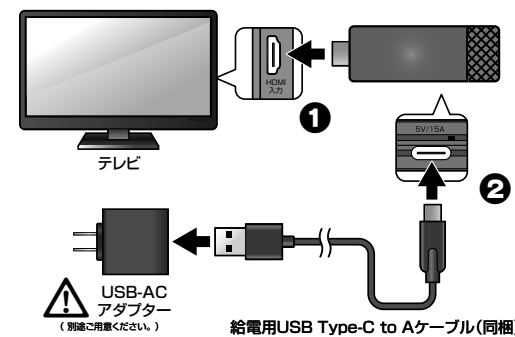

- テレビの HDMI 映像入力端子に本製品を接続します。
HINT HDMI 映像入力端子に本製品を接続する際、必要に応じて本製品付属の延長 HDMI ケーブルを併用してください。
- 1.5A 以上出力可能な USB-AC アダプター (※) と本製品を給電用 USB Type-C to A ケーブルで接続して、USB-AC アダプターをコンセントに接続します。
※ USB-AC アダプターは別途ご購入ください。
- コンセントに接続後、3 秒ほどで本製品の電源がオンになりステータス LED が青色で点灯します。接続されているテレビなどのモニター画面に「EZCast Pro Dongle 2」のホーム画面が表示されます。
「EZCast Pro Dongle 2」のホーム画面については、後述の「EZCast Pro Dongle 2 画面説明」を参照してください。

注意 テレビの HDMI 映像入力端子に本製品を接続していない場合は、本製品のステータス LED が青色に点灯するまで 7~8 秒ほどかかります。

Step2 : 接続用アプリ「EZCast Pro」のインストール

本製品の設定を行うには、接続用アプリ「EZCast Pro」が必要です。
ご利用の環境に応じて、アプリを準備してください。

iOS / Android ユーザー

Apple の App Store または Google Play から「EZCast Pro」アプリを検索してダウンロードするか、EZCast Pro Dongle 2 のホームページに表示されている QR コードを QR スキャンアプリを使用して EZCast Pro アプリをダウンロードします。


Windows / Mac OS / Chrome OS ユーザー

EZCast の Web サイト (<https://ezcast-pro.com>) の Support → Download より EZCast Pro アプリをダウンロードおよびインストールしてください。

注意 EZCast と EZCast Pro は別のアプリです。ダウンロードの際はご注意ください。

EZCast Pro Dongle 2 画面説明

機器が正しく接続され電源がオンになると、接続されているテレビなどのモニター画面に「EZCast Pro Dongle 2」のホーム画面が表示されます。

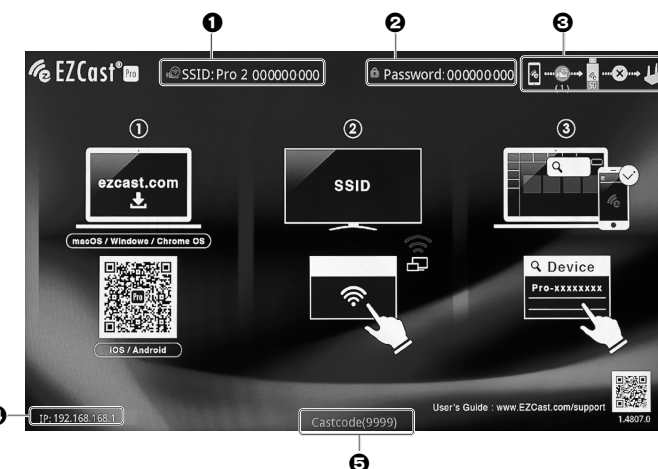


- EZCast Pro Dongle 2 のアクセスポイントの SSID を表示しています。
- EZCast Pro Dongle 2 のアクセスポイントのパスワードを表示しています。
- EZCast Pro Dongle 2 への接続状態を表示しています。

ダイレクト (Wi-Fi) 接続のみ



ルーター経由接続のみ (※別途ネットワーク設定が必要です)

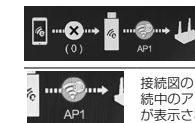

ダイレクト接続+ルーター経由接続



HINT 本製品単体でご利用頂く「ダイレクト接続」の他、EZCast Pro アプリを使用することで既存ネットワークへ導入することも可能です。EZCast Pro アプリにて本製品のネットワーク設定を行い既存のネットワーク上にある無線アクセスポイントへ本製品を接続させてください。詳しくは活用ガイドを参照してください。

- 本体の IP アドレスを表示しています。
- Castcode : ホスト端末がキャストする際に入力するコードです。(初期設定では表示されません。)

EZCast Pro アプリから本製品への接続手順や投影方法については、弊社 Web サイトの製品紹介ページ (<https://www.princeton.co.jp/product/ezprodongle2d10.html>) にある EZCast Pro 活用ガイドを参照してください。

