


QUICK START GUIDE

クイックスタートガイド



接続方法

①付属の USB Type-C Cable(1.8m) でキーボードとパソコンを接続します。

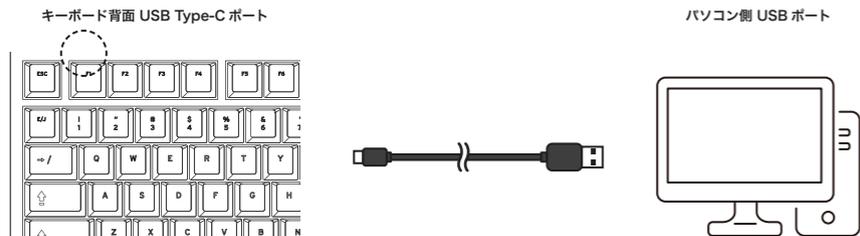

VIA プログラムの利用

※ VIA プログラムの導入は必須ではありませんが、製品をより便利に使用することが出来ます。

①下記 URL から Web サイトへアクセスして頂き、json ファイルのダウンロードをしてください。
※ json ファイルは VIA プログラムをご利用する上で、UP-MKGA75MTL シリーズのキーマップと VIA 側のキーマップを一致させるために使用します。

URL https://www.princeton.co.jp/support/driver_software/upmkg75mtl_software.html

②キーボードと PC を接続した状態で下記 URL から VIA のサイトへアクセスしてください。

URL <https://usevia.app/>

③「SETTING ※歯車アイコン」タブを開き「Show Design tab」スイッチを ON にします。

④「DESIGN ※刷毛アイコン」タブを開き「Load Draft Definition」の項目右にある「Load」ボタンを押し、ON にします。json ファイルを読み込ませます。

⑤「CONFIGURE」タブを開き「Authrize device+」をクリックしてください。

⑥ポップアップで表示された「UP-MKGA75MTL シリーズ」を選択し、接続をクリックしてください。

⑦ VIA プログラムで表示されたキー配列が「UP-MKGA75MTL シリーズ」と同一であれば、VIA を使う準備が整っています。

注意

※ VIA プログラムはオープンソフトウェアです。事前の予告なく表示・動作が変わり使用できなくなる場合があります。※ VIA プログラムのすべての機能が利用できるわけではありません。

VIA プログラムの主な機能

レイヤー (レイヤーの割り当て)	レイヤー 0-3 に異なる操作を割り当てる事が可能です。
キーマップ (キーの割り当て)	それぞれのキーに対して、ホットキー、マクロ、メディアキー、マウスボタンを割り当てることができます。また、FN キー同時押し時のキー割り当ても可能です。
マクロ	一連の入力パターンをまとめて実行する、マクロを作成できます。作成できるマクロは M0 ~ M15 の計 16 個です。作成したマクロはキー割り当てすることで任意のキーから実行することができます。
バックライト (LED ライト設定)	キーボード LED ライトのモードや色、速度を設定することができます。

Fn キーと同時押しによる機能 / 特殊キー

FN キーとの同時押しで、キーボードの設定を変更したり、特定のキーを入力することができます。
※ キーキャップに同時押しキーの印字はされていません。予めご了承ください。

Fn + F1	メディアプレイヤー起動	Fn + F9	メールソフト起動
Fn + F2	ボリュームダウン	Fn + F10	ブラウザ (ホーム画面) 起動
Fn + F3	ボリュームアップ	Fn + F11	電卓
Fn + F4	ミュート	Fn + F12	検索
Fn + F5	再生停止	Fn+BackSpace	キーボード LED 消灯 / 点灯切替
Fn + F6	前の曲	Fn+ 左 WIN	Win キーロック / ロック解除
Fn + F7	再生 / 一時停止	Fn + DEL	Insert
Fn + F8	次の曲	Fn + Home	END

Fn キーと同時押しによる機能 / バックライト・RGB インジケーター・リセット

Fn + ↑	キーボードバックライト輝度アップ (Bright+)
Fn + ↓	キーボードバックライト輝度ダウン (Bright-)
Fn + ←	色相下げる (Hue-)
Fn + →	色相上げる (Hue+)
Fn + Enter	RGB モード切替 (RGB Mode +)
Fn + -	キーボード LED エフェクト速度ダウン (Effect Speed-)
Fn + ^	キーボード LED エフェクト速度ダウン (Effect Speed+)
Fn + SPACEBAR	工場出荷時に戻す (RESET) 5 秒間長押し、LED が白で全点滅 3 回
Fn + PageUp	RGB ライトインジケーターの LED モード切替 (LED LOGO MODE)
Fn + PageDn	RGB ライトインジケーターの LED 色の切替 (LED LOGO COLOR)

バックライトの効果

1 (初期値)	WAVE_MODE	11	FLOWERS_OPEN_MODE
2	COLORCLIUD_MODE	12	TRAVERSE_MODE
3	VORTEX_MODE	13	WAVE_BAR_MODE
4	MIX_COLOR_MODE	14	METEOR_MODE
5	BREATH_MODE	15	RAIN_MODE
6	LIGHT_MODE	16	SCAN_MODE
7	SLOWLY_OFF_MODE	17	TRIGGER_COLOR_MODE
8	STONE_MODE	18	CENTER_SPREAD_MODE
9	LASER_MODE	19	なし
10	STARRY_MODE		

キーキャップの交換


付属のキーキャッププラーで、Cherry MX スイッチ対応のキーキャップを交換することができます。

注意

キーキャップはゆっくりと丁寧に外してください。
無理やり引き抜くと、スタビライザーやキーキャップが破損する恐れがあります。

① キーキャッププラーの金具をキーの両端に引っ掛けたあとに引き抜いてください。
横幅が長いキー (シフトキーやスペースキーなど) は、片側ずつ引き抜いてください。

② 交換用のキーキャップをキースイッチの軸 (十字) に合わせて、押し込んでください。

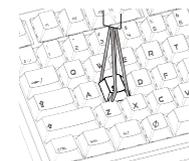


キースイッチの交換

Cherry MX スタイル (3pin または 5pin) のキースイッチ交換に対応しています。

注意


交換の際、基板に負荷をかけたり無理な力を加えると破損する恐れがあるためご注意ください。キースイッチの交換可能回数はソケット毎に約 100 回程度となります。

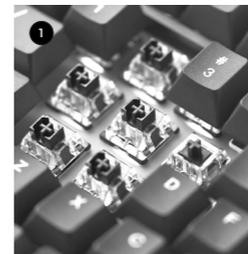

キーキャップを外し、付属のプラーで外しキースイッチを露出させます。



付属のキースイッチプラーをキースイッチの上下のツメに引っ掛けて後に引き抜きます。

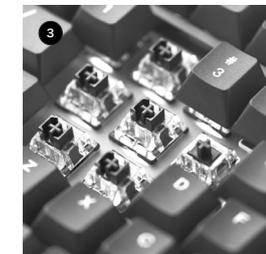

交換用のキースイッチのピンと基板上のソケット穴の位置を確認し、キースイッチを押し込みます。※キースイッチの向き注意してください。

製品 / お問い合わせに関して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問合せ

URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848

受付：月曜日～金曜日の 9:00-12:00、13:00-17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

※つながらない場合は、Web からのお問い合わせもご利用ください。

あらゆるゲーマーの「楽しむ」を応援する「ULTRA PLUS」

“ULTRA PLUS” は e スポーツで「勝つ」ことだけを追求するのではなく、ゲームを「楽しむ」ことを応援するゲーミングブランドです。プレイヤーのゲームを楽しむ気持ちを後押しし、より深く没頭できるような製品を提供して、技術革新と品質の向上に取り組んでいきます。

PRINCETON

株式会社プリンストン <https://www.princeton.co.jp/>