



FMラジオ搭載目覚まし機能付きスピーカー for iPod/iPhone

XDOCK2 シリーズ ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。
ご使用前には、必ず以下の記載事項をお守りください。
ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

注意 本製品を小さいお子様の手の届く場所に設置しないでください。
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

本書について

本文中で特に明記しない場合を除き「iPod」および「iPhone」は、「対応機種」に記載のiPodおよびiPhoneを意味します。

製造元: Kondor Limited
輸入販売元: 株式会社プリンストン

本製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
iPod、iPhoneは米国ならびにその他の国において米国Apple社の商標または登録商標です。
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では「TM」は明記しておりません。
本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright ©2014 Princeton Ltd.
2014年 3月 第2版

製品保証に関して

必ず【製品保証に関して】をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。URL <http://www.princeton.co.jp/support/registration/index.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。 ※ユーザー登録後、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ URL <http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html>

電話: 03-6670-6848 ※つながらない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください

受付: 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

困った時は?

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL <http://faq.princeton.co.jp/>

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

特長

- ・ Lightningコネクタ対応でiPod/iPhoneの音楽再生と充電が可能
- ・ 3.5mmステレオミニジャックでPod/iPhone以外のオーディオ機器とも接続可能
- ・ FMラジオのプリセットでお手軽にラジオを楽しめます
- ・ 視認性とデザイン性を兼ね備えた大型液晶時計
- ・ iPod/iPhoneの音楽、FMラジオ、アラームのいづれかを目覚まし音に設定
- ・ iPod/iPhoneではオートシンク機能が時刻は設定不要

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

スピーカー	1
ACアダプター	1
ユーザーズガイド/保証書	1
※電池別売り	


仕様

スピーカー	スピーカーユニット	直径 58.3mm
	再生周波数帯域	100Hz ~ 20,000Hz
	実用最大出力	2W(モノラル)
ラジオ	受信周波数範囲	FM76.0MHz ~ 90.0MHz
音声入力端子		Lightningコネクタ×1 / 3.5mmステレオミニジャック×1
電源	ACアダプター(入力)	100-240V 0.5A 50/60Hz 出力: 6V 2A / 単4電池×2(時計機能/バックアップ用)
外形寸法		W160xD70×H125(mm)(突起物含まず)
質量		約350g

対応機種

iPhone 5s	iPod touch(5th generation)
iPhone 5c	iPod nano(7th generation)
iPhone 5	

各部の名称と主な機能

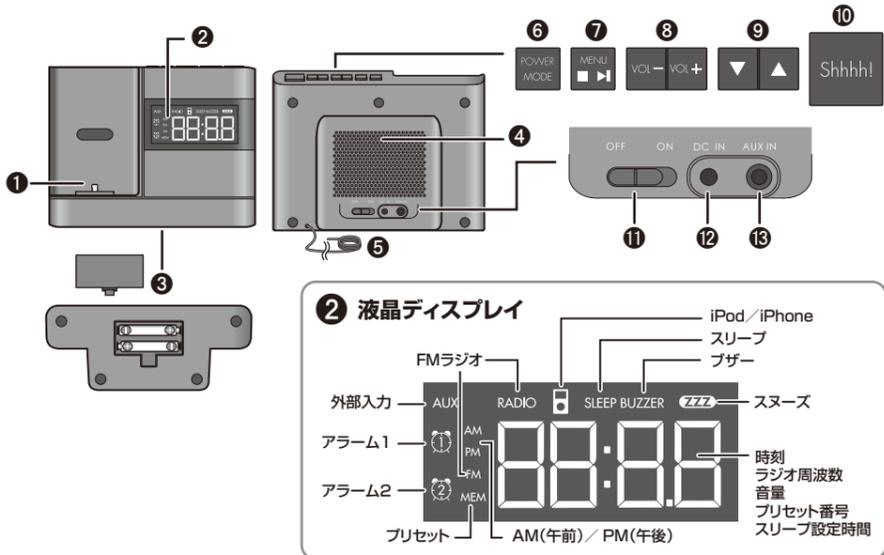

- 1 Lightningコネクタ iPod/iPhoneを接続します。
- 2 液晶ディスプレイ 現在の時刻、設定を表示します。
- 3 電池ボックス バックアップ用単4電池×2本を取り付けます。
- 4 スピーカー
- 5 FMラジオ用アンテナケーブル アンテナケーブルを、設置場所の近くに固定してください。※ケーブルは取り外しできません。
- 6 パワー/モードボタン (パワー/モード)
- 7 メニュー/再生ボタン (メニュー/再生/停止)
- 8 VOL-/VOL+ボタン(ボリューム)
- 9 ▲▼ボタン(周波数設定/時刻設定)
- 10 Shhhh!ボタン(スヌーズ/スリープ)
- 11 電源スイッチ 本製品の電源をオン/オフします。
- 12 電源コネクタ 付属のACアダプターを接続します。
- 13 音声入力 3.5mmステレオミニプラグケーブルを接続します。本製品は、対応機種以外のiPod/iPhoneや他のオーディオ機器 (MP3・MD・CDプレーヤー等) の外部スピーカーとしても使用可能です。

安全上のご注意

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。	図記号の意味	△ 注意を促す記号(△の中に警告内容が描かれています。) ⊘ 行為を禁止する記号(⊘の中や近く禁止内容が描かれています。) ! 行為を示す記号(●の中に指示内容が描かれています。)
注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。		

警告

小さいお子様の手の届くところに、本製品を放置しないでください。

- 1 発熱、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。直ちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。
- 2 同梱品以外のACアダプターは使用しないでください。火災の原因となります。必ず本製品同梱のACアダプターを使用してください。また、ご使用の際はAC100Vのコンセントに接続してください。指定以外の電源で使用方法した場合、火災の原因となります。
- 3 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 4 本製品は防水構造ではありません。水が入れたり、濡らしたりしないでください。浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 5 音鳴りが聞こえたら、ACアダプターやアンテナ線には触れないでください。感電の原因になります。
- 6 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や本体外表を破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 7 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 8 本製品を分解や改造や修理をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- 9 スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- 10 本製品を熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- 11 電源ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 12 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- 13 電源ケーブル、オーディオケーブル、アンテナ線が人を通るところなどひっかけやすいところや通わせないでください。誤って転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

注意

- 2 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばなど温度が高いところ、水がかかるとの恐れのあるところ、湿気やほこりの多い場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の原因になります。
- 3 ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
- 4 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 5 電源を入れる前には、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 6 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプターを抜けるようにしてください。
- 7 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。
- 8 お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 9 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- 10 ACアダプターを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ずACアダプターをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 11 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- 12 お子様やむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- 13 長期間ご使用しない場合や保管する場合は、過度の放電や液漏れを防ぐために電池を取り外して保管してください。

製品保証に関して

- 万が一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/部品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および製品に関する所有権は弊社に帰属するものといたします。
- 修理/部品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行われます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や修理部品保証対象外とさせていただきます。
- 本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的/間接的問わず、弊社は一切の責任を負い兼ねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品ごとの互換性問題や特定用途での動作不良や欠陥などの不正な問題に関する正確性や完全性については、黙示的に明示的にもいかなる保証も行っており、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する損害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種範囲による返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ご購入履歴が確認できない場合。
 - ・保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・取扱説明書記載の動作条件から外れた機器設置環境を測定していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - ・設置、環境の不備等、使用方法がよび、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・お客様の故意または重大な過失により生じた故障および損傷。
 - ・お客様の誤りに伴うべき事由により生じた機能的影響のない物理上の損傷。
 - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、被害、落雷、その他天災地変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間外であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はおりません。
 - ・盗難された場合。
 - ・紛失された場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接/間接的損害、HDD等記憶媒体/記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステム全体のデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通費、御迷惑)等、一切の損害につき弊社、その責任を負いません。また、設定保証の保証がされていない場合であっても、弊社は、契約または法律上の一切の責任を負い兼ねます。
- 弊社は、製品を使用し、結果として生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負い兼ねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の範囲にご送付させていただきます。
- 動作確認作業および修理中の代替品、商品貸し出し等は、いかなる場合においても一切行っておりません。
- お買い上げ後1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の連絡があった場合、なおかつ弊社の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際に入庫時の梱包、箱、保証書など付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の都合により、有料修理の理由/キャンセルを行われた場合は技術作業料および送料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様範囲外と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます場合がございます。

修理/お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先
テクニカルサポート TEL: 03-6670-6848 (受付: 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)
Webからのお問い合わせ: <http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html>

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間: 1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従って無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、被害、落雷、その他天災地変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 免責事項、製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: KSXDOCK2シリーズ	シリアルNo.
保証期間: お買い上げ日	年 月 日 から 1年間
フリガナ
お客様名: 様
〒
住所:
電話番号:	E-mail:
販売店名・住所・電話番号 (販売店印)	

PRINCETON

株式会社プリンストン
本社: 〒101-0032 東京都千代田区若町3-9-5 KAIビル3F
URL: <http://www.princeton.co.jp>

ACアダプターの接続



背面の電源コネクタ
(DC IN)に接続

ACアダプター (付属)

コンセントに
接続

！ 付属のACアダプター以外は
使用しないでください。故障
の原因になります。

！ ACアダプターのコネクタを誤ってAUX INに接続すると、故障や火災の原因になり大変危険です。
接続の際は十分注意して、お間違えの無きよう接続してください。

FMラジオ用アンテナケーブルの接続

FMラジオを聞く前に、アンテナケーブルを壁などに固定してください。




FMラジオの感度を上げる為には？

- ・アンテナケーブルを一杯に伸ばしてください。
 - ・アンテナの向きを変えてみてください。
- ※環境によっては全ての放送局が受信できない可能性があります。

バックアップ電池について


ACアダプターからの電源供給が停止した場合に備えて、バックアップ電池の併用をお勧めいたします。バックアップ電池を取り付けられている場合、ACアダプターからの電源供給が停止した場合でも本体の時刻設定等が保存されます。この場合、時計以外の機能は使えません。

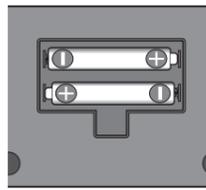

本体底面の電池ボックスを開けて、電池の向きに注意して、単4型電池を2本取り付けます。

！ コンセントおよび電源コネクタからACアダプターを取り外すと、「時刻設定」「アラーム設定」「周波数プリセット」「音量」等の全ての設定が工場出荷時の設定に戻ります。

電源のオン / オフ

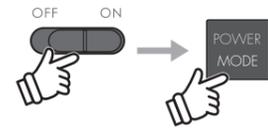

■ 電源オン

- 1 本体に AC アダプター接続して、電源スイッチを ON にします。液晶が一瞬明るく点灯した後、少し暗くなりスタンバイ状態になります。
- 2 [パワー/モード] ボタンを 1 回押します。液晶画面が明るく点灯して電源がオンになります。

■ 電源オフ (※全ての設定が初期化されます)

電源スイッチをOFFにします。

！ 電源をオフにすると、本体の設定が全て消去されます。設定を保存した状態で一時的に使用を中止する場合は、スタンバイ操作を行ってください。

スタンバイ操作



■ スタンバイ オン

電源がオンの状態で、液晶が少し暗くなるまで [パワー/モード] ボタンを長押しします。スタンバイ状態では、時計およびアラーム設定が動作しています。アラームが設定されている場合、設定時刻になるとアラームが鳴ります。

■ スタンバイ 解除

スタンバイ状態で、1回 [パワー/モード] ボタンを押します。液晶が明るくなり、直前に操作していたモードが起動します。

時刻の設定

- 1 [パワー/モード] ボタンを押して、スタンバイ状態にします。
- 2 [メニュー] ボタンを 1 回押します。
- 3 時刻の“時”側が点滅します。“時”側が点滅している状態で [▲▼] ボタンで時刻を設定します。“時”設定後 [メニュー] ボタンを押すと“分”側が点滅します。同様に [▲▼] ボタンで時刻を設定します。設定後 [メニュー] ボタンを押すと設定が完了します。

！ 設定中に操作が無い状態で一定時間経過すると、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態になった場合は、再度最初から操作を行ってください。

iPodやiPhoneの時刻設定に自動設定する方法

- ・本製品の時刻が設定されていない状態で本製品にiPod/iPhoneを接続すると、本製品の時刻設定が自動的にiPod/iPhoneに設定されている時刻に変更されます。

アラーム 1 の設定

- 1 [パワー/モード] ボタンを押して、スタンバイ状態にします。
- 2 [VOL-] ボタンを 1 回押します。「アラーム 1」が点灯して「BUZZER」が点滅します。
- 3 「BUZZER」が点滅している状態で [▲▼] ボタンを押して、アラーム音に使用するソースを設定します。[▲▼] ボタンを押すごとに、「RADIO」「iPod」「BUZZER」が切り替わります。
 - 「RADIO」 ⇒ アラーム音としてラジオが流れます。
 - 「iPod」 ⇒ アラーム音として本製品に接続している iPod の音声が流れます。
 - 「BUZZER」 ⇒ アラーム音が鳴ります。
- 4 アラーム音の選択が完了したら、[VOL-] ボタンを 1 回押します。時刻の“時”側が点滅している状態で [▲▼] ボタンを押して時刻を設定します。“時”を設定後 [VOL-] ボタンを押します。“分”側が点滅している状態で [▲▼] ボタンで時刻を設定します。“分”設定後 [VOL-] ボタンを押すと設定が完了します。
- 5 「アラーム 1」が点灯して、アラーム 1 が設定されます。

！ 設定中に操作が無い状態で一定時間経過すると、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態になった場合は、再度最初から操作を行ってください。

アラーム 2 の設定

- 1 [パワー/モード] ボタンを押して、スタンバイ状態にします。
- 2 [VOL+] ボタンを 1 回押します。「アラーム 2」が点灯して「BUZZER」が点滅します。
- 3 「BUZZER」が点滅している状態で [▲▼] ボタンを押して、アラーム音に使用するソースを設定します。[▲▼] ボタンを押すごとに、「RADIO」「iPod」「BUZZER」が切り替わります。
 - 「RADIO」 ⇒ アラーム音としてラジオが流れます。
 - 「iPod」 ⇒ アラーム音として本製品に接続している iPod の音声が流れます。
 - 「BUZZER」 ⇒ アラーム音が鳴ります。
- 4 アラーム音の選択が完了したら、[VOL+] ボタンを 1 回押します。時刻の“時”側が点滅している状態で [▲▼] ボタンを押して時刻を設定します。“時”を設定後 [VOL+] ボタンを押します。“分”側が点滅している状態で [▲▼] ボタンで時刻を設定します。“分”設定後 [VOL+] ボタンを押すと設定が完了します。
- 5 「アラーム 2」が点灯して、アラーム 2 が設定されます。

！ 設定中に操作が無い状態で一定時間経過すると、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態になった場合は、再度最初から操作を行ってください。

iPodやiPhoneをアラーム音に設定する場合

- ・アラーム音にiPod/iPhoneが設定されている場合で、アラーム設定時にiPod/iPhoneが接続されていない場合は、通常のアラーム音が鳴ります。
- ・アラーム設定時にiPod/iPhoneで再生操作が行われている場合、アラーム音は鳴りません。
- ・iPod/iPhone内の曲が1時間未満の場合、自動的にリピート再生されます。

アラームが鳴ったら？

■ スヌーズ機能を使用する場合 ZZZZ



アラームが鳴ったら [Shhhh] ボタンを押します。アラーム音が止まり、液晶画面にスヌーズ ZZZZ が点滅します。「スヌーズ」が点滅している状態では、9分後に再度アラームが鳴ります。アラームが鳴った状態で放置すると、約60分後に自動的に止まります。

■ 完全に停止する場合



アラームを完全に停止する場合は、[パワー/モード] ボタンを押します。

アラーム設定を解除する場合

アラーム 1 の設定を解除する場合は、スタンバイ状態で [VOL-] ボタンを 1 回押します。
⇒ 液晶画面のアラーム 1 が消えます。

アラーム 2 の設定を解除する場合は、スタンバイ状態で [VOL+] ボタンを 1 回押します。
⇒ 液晶画面のアラーム 2 が消えます。

iPod / iPhone の音楽を再生する



Lightning コネクタにiPod/iPhoneを接続すると、自動的に音楽が再生されます。iPod/iPhone接続時の主な操作は下記の通りです。

	[メニュー] ボタンを1回押す ⇒ 再生/一時停止
	[VOL-] ボタンを1回押す ⇒ 音量を小さくする [VOL+] ボタンを1回押す ⇒ 音量を大きくする
	[▼] ボタンを1回押す ⇒ 曲の先頭に戻る/前の曲に戻る ボタンを長押し ⇒ 巻き戻し [▲] ボタンを1回押す ⇒ 次の曲に進む ボタンを長押し ⇒ 早送り

！ iPod/iPhone接続時のご注意

- ・スピーカーにiPod/iPhoneを接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPod/iPhoneの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。iPod/iPhoneを操作する場合は、必ずiPod/iPhoneの上部を手で押さえた状態で操作してください。上部を押さえずに操作すると、iPod/iPhoneの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。
 - ・対応機種以外のiPod/iPhoneは絶対に接続しないでください。故障の原因になります。
 - ・iPod/iPhoneを使用する場合、iPod/iPhoneの音量設定は無効になり、本製品の音量設定で再生されます。
 - ・スピーカーの電源をオフにすると、音量設定がリセットされて次回使用するときには、出荷時の音量で再生されます。
 - ・iPod/iPhoneを接続した状態でソースをiPod以外に切り替えると、iPod/iPhoneは充電状態になります。
 - ・アルバム選択等、一部の操作はiPod/iPhoneで直接行う必要があります。
 - ・iPod/iPhoneの操作を行う際、コネクタに無理な力がからないうようにiPod/iPhoneの上部を手で押さえた状態で操作してください。
- iPhoneの着信について**
サイレントスイッチがサイレントモードの場合、着信音はスピーカーから鳴りません。



- ・iPod/iPhoneの音楽再生が停止状態、または本製品がスタンバイ状態でもiPod/iPhoneへ充電されます。
- ・iPod/iPhoneを接続すると、本製品の時刻設定が自動的にiPod/iPhoneに設定されている時刻に変更されます。

Lightningコネクタを装備していないiPod / iPhoneや他の再生機器を接続する場合

3.5mmステレオミニプラグケーブルを使用して、対応機種以外のiPod/iPhoneや他のオーディオ機器 (MP3・MD・CDプレーヤー等)、ノートブックパソコン、デスクトップパソコン等と接続して、外部スピーカーとしても使用可能です。



- 1 3.5mm ステレオミニプラグケーブルで再生機器と本製品を接続します。
- 2 [パワー/モード] ボタンを、「AUX」が点灯するまで押します。
- 3 再生機器側で音楽を再生します。

！ オーディオ機器と接続する場合は、オーディオ機器側の音量に注意して接続してください。

ラジオを聴く

[パワー/モード] ボタンを、「RADIO」が点灯するまで押します。ラジオ選択時の主な操作は下記の通りです。

	[メニュー] ボタンを1回押す ⇒ プリセットチャンネルの呼び出し [メニュー] ボタンを長押し ⇒ プリセットチャンネルの登録
	[VOL-] ボタンを1回押す ⇒ 音量を小さくする [VOL+] ボタンを1回押す ⇒ 音量を大きくする
	[▲▲] ボタンを1回押す ⇒ 周波数を変更する [▲▲] ボタンを長押し ⇒ 自動的に受信可能なチャンネルを選局します。(オートスキャン機能)
	[▲▲] ボタンを1回押す (プリセット呼び出し時) ⇒ プリセットを変更する [▲▲] ボタンを1回押す (プリセット登録時) ⇒ プリセット先を変更する

■ 周波数の登録(プリセット)

- 1 [▼▲] ボタンを押して、登録したい周波数に調整します。
- 2 液晶画面の「MEM」 と「Ch 1」が点滅するまで [メニュー] ボタンを長押しします。
- 3 [▼▲] ボタンを押して、登録したいプリセット番号を選択します。
- 4 [メニュー] ボタンを 1 回押すとプリセットが登録されます。プリセットは ch1 ~ ch10 まで最大 10 局まで登録できます。

■ プリセットしたチャンネルを呼び出す

- 1 [メニュー] ボタンを 1 回押します。
- 2 液晶画面に「MEM」と「Ch x (xは数字)」が点灯します。[▼▲] ボタンを押して、呼び出すプリセット番号を選択します。
- 3 [メニュー] ボタンを 1 回押します。

！ 電源をオフにすると、プリセットしたチャンネルが消去されて次回使用するときには、出荷時の周波数になります。環境によっては全ての放送局が受信できない場合があります。

スリープタイマーを設定する

スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過すると自動的にスタンバイ状態になります。設定時間は10分間隔で最大90分まで設定できます。

- 1 [Shhhh !] ボタンを 1 回押すと液晶画面に「SLEEP」と「10」 (= 10 分後にスタンバイ状態になる) が点灯します。[Shhhh !] ボタンを押すごとに設定値が 10 ずつ変わり、最大 90 分まで設定できます。
- 2 スリープタイマーに設定したい時間が表示されている状態でしばらく経過すると、液晶画面に「SLEEP」が点灯した状態になり、自動的にスリープタイマーが設定されます。

■ スリープタイマーを解除する

スリープタイマーの設定で「00」に設定するとスリープタイマーが解除されます。手動でスタンバイ状態になるとスリープタイマーが解除されます。